

ПІСОЧНИЙ ФІЛЬТР У КОМПЛЕКТІ З БІЧНИМ КЛАПАНОМ 2" Ø 1050 42"



Перевірте фільтр на предмет пошкоджень, які могли статися під час відвантаження або транспортуванні товару. Якщо є будь-які пошкодження – негайно повідомте про це продавця. Фільтр повинен використовуватися тільки для фільтрації води в басейнах, штучних водоймах у саду та подібних об'єктах.

МОНТАЖ


Зверніть увагу: фільтр повинен розташовуватися максимально близько до басейну, штучного водоймища або подібного об'єкта.

Встановлюйте фільтр у захищеному місці (приміщенні), з правильно організованою вентиляцією та прийнятними умовами для експлуатації. Встановіть фільтр на місце розташування.

Переконайтеся, що ви маєте достатньо місця для підключення кранів. Потім закріпіть фітінг. Використовуйте лише пластикові фітінги.

Вибирайте розмір трубопроводу правильно, щоб звести кількість вигинів до мінімуму.

ЗБІРКА МАНОМЕТРА

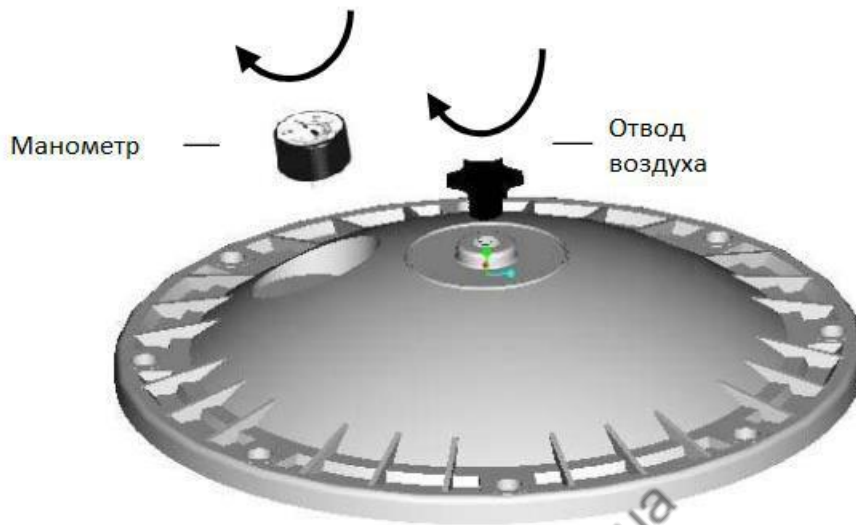

ПОРЯДОК ДІЙ

Заповніть ємність на 1/3 водою. Перед заповненням фільтра розподільник піску повинен бути одягнений на трубу. Заберіть розподільник піску. Змастіть технічним вазеліном ущільнюючу прокладку між 6-позиційним клапаном та ємністю та прокладку на трубі. Розташуйте 6-позиційний клапан на ємності так, щоб він одягнувся на трубку, потім затягніть обтискним хомутом місце з'єднання клапана та ємності. Підключіть трубопроводи. Ручку 6-позиційного клапана поставте в режим прямого промивання (RINSE) і запустіть насос на 3-5 хвилин.

УВАГА!

НІКОЛИ НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЙТЕ РЕЖИМИ НА 6-ПОЗИЦІЙНОМУ КЛАПАНІ ПРИ ПРАЦЮЮЧОМУ НАСОСУ. НІКОЛИ НЕ ЗНІМАЙТЕ КЛАПАН, ЯКЩО ФІЛЬТР ПІД ТИСКОМ.

ФІЛЬТРАЦІЯ

При вимкненому насосі встановіть ручку 6-позиційного клапана у положення **FILTRATION** (ФІЛЬТРАЦІЯ). Увімкніть насос.

Рекомендується час від часу стежити за манометром, оскільки він показує рівень насичення фільтра. Майте на увазі, що при повністю відкритому крані донного зливу всмоктування з скіммерів буде незначним. Якщо потрібно сильніше очищення поверхні скіммерів, зменшіть потік з донного зливу. При підвищенні тиску більше ніж на 0,3 кг/см² від робітника слід виконати «ЗВОРОТНУ ПРОМИВКУ» (BACKWASH).

Нормальний робочий тиск – тиск на початку циклу фільтрації після проведення зворотного та прямого промивання фільтра.



ЗВОРОТНА ПРОМИВКА

Поверніть 6-позиційний клапан у положення **BACKWASH** («Зворотне промивання»), при відкритому донному зливі увімкніть насос і дайте йому попрацювати 2-3 хвилини. Коли цю операцію буде завершено, накопичений у фільтрі бруд буде видалений.



ПРЯМА ПРОМИВКА (RINSE)

RINSE
NACHSPULEN
FILTRE-EGOUT
ENJUAGUE
RISCIACOLO



Після виконання операції «Зворотній ПРОМИВКА» (BACKWASH) на фільтрі встановіть 6-позиційний клапан у положення «ПРЯМА ПРОМИВКА» (RINSE) і увімкніть насос на 1 хвилину, після чого насос слід вимкнути, а клапан перевести в положення «ФІЛЬТРАЦІЯ» (FILTRATION).

waterstore.ua

РЕЦИРКУЛЯЦІЯ (RECIRCULATE)

REEIRCULATE
ZIRKULIEREN
CIRCULATION



У цьому положенні 6-позиційний клапан дозволяє воді з насоса йти прямо в басейн, не проходячи через внутрішню частину фільтра.




ЗЛИВ (WASTE)

Якщо необхідно злити воду з басейну, це можна зробити з допомогою фільтруючого насоса. Для цього 6-позиційний клапан повинен перебувати в положенні «ЗЛИВ» (WASTE).

Двигун працює з повністю відкритим донним зливом, щоб насос мав достатнє всмоктування. Щоб насос всмоктував, тримайте попередній фільтр та основні зливні труби заповненими водою. Перед зливом переконайтеся, що крани скімера та форсунки пілососа закриті.

ЗАКРИТО (CLOSED)

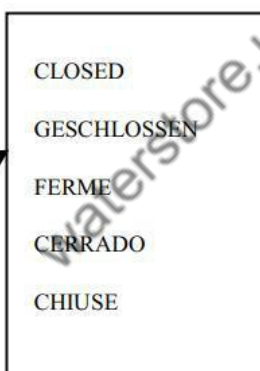

Це становище призначено для перекриття подачі води з фільтра насос і використовується для відкриття попереднього фільтра насоса.

ЗАПУСК


Після завантаження фільтра пісок необхідно промити. Дійте так:

1. - Встановіть перемикаючий 6-позиційний клапан у положення «BACKWASH» (Зворотне промивання).
2. - Відкрийте крани, що управляють всмоктувальними трубами басейну, і дайте насосу попрацювати 2-4 хвилини.

3. - Зупиніть насос, встановіть рукоятку перемикаючого клапана в положення «ПРОМИВКА» (RINSE) і промийте протягом 2-3 хв.


Потім зупиніть насос і встановіть ручку перемикаючого клапана в положення "ФІЛЬТРАЦІЯ" (FILTRATION).

!!! ВАЖЛИВО !!! Насос повинен бути вимкнений при зміні положення рукоятки 6-позиційного клапана.

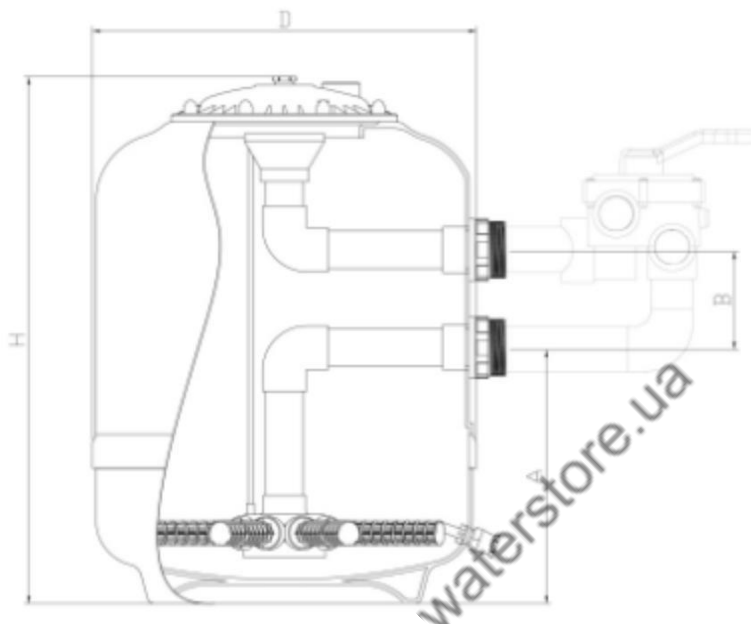

CODEII	03010101	03010102	03010103	03010104	03010106	03010116	03010105	03010115
Ø Filter D mm	500	650	800	950	1050	1050	1200	1200
H mm	710	790	870	925	1035	1035	1140	1140
A mm	335	385	370	400	485	485	585	585
B mm	125	125	230	230	230	230	230	230
Connections	1,5"	1,5"	2"	2"	2"	3"(flange)	2"	3"(flange)
Flow rate m ³ /h at 50 m ³ /h/m ²	9	15	24	35	43	43	56	56
Pool (volume) m ³ (8 hours)	72	120	192	280	344	344	448	448
Sand Kg	85	150	330	460	680	680	850	850
Max working pressure Kg/cm ²	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

ЛОГІСТИКА

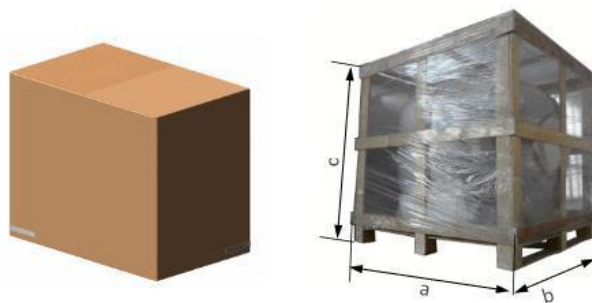

LSM Laminated Side Mount Sand Filter (Only Tank)					
CODE	Packaging Box Size (cm)			Volume m ³	Net Weight Kg
	a	b	c		
03010101	53	53	72	0,20	19,1
03010102	65	65	84	0,35	27,5
03010103	82,5	82,5	90	0,61	47,7
03010104	98	98	95	0,91	55,9
03010106	111,5	111,5	111,5	1,44	60,5
03010116	111,5	111,5	111,5	1,44	64,7
03010105	128	128	128	2,10	87,4
03010115	128	128	128	2,10	91,7
Side Mount Multiport Valve					
Model	Packaging Box Size (cm)			Volume m ³	
	a	b	c		
1,5"	60	40	33	0,08	
2"	73	55	33	0,13	

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Фільтрувальна ємність не потребує додаткового обслуговування.

КОНСЕРВАЦІЯ

Захищайте насос, фільтрувальну ємність та трубопроводи від замерзання. Виконайте «Зворотне промивання» (BACKWASH), як описано раніше. Викрутіть дренажну пробку з фільтра. Видаліть воду з фільтра. Зніміть кришку, щоб провітрити фільтр під час простою.

ЗАМІНА ПІСКУ

Відкрутіть дренажну заглушку і дайте стекти воді. Заберіть пісок із фільтра. Можна при збиранні піску використовувати будівельний пилосос. Заміну піску у фільтрі рекомендується проводити не рідше 1 разу на 5 років.

ГАРАНТІЯ

Компанія-виробник та продавець не несе відповідальності за пошкодження, завдані устаткованню під час транспортування. У разі виявлення таких пошкоджень зв'яжіться з продавцем. Гарантійний термін експлуатації – 1 рік від заводського шлюбу, починаючи з дати продажу обладнання.

waterstore.ua