

KONTROL INVIKTA DOUBLE

INSTALLATION MANUAL

EN

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

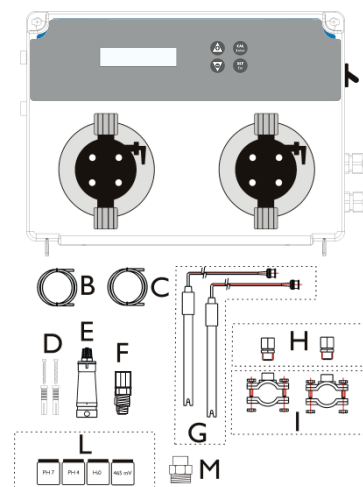
RU

waterstore.ua

KONTROL INVIKTA Double

PACK CONTENTS


- A) "Basic POOL Double" pH and REDOX control device
- B) PVC Crystal 4x6 with suction device (2 m)
- C) Polyethylene delivery hose (3m)
- D) Attachment screw ($\phi=6$ mm)
- E) Foot filter (PVC riser)
- F) FPM duckbill valve (3/4" or 1/2" GAS)
- G) Probes pH and Redox
- H) PSS3 probe-socket (1/2" GAS)
- I) Tapping saddle for securing PSS3 onto 2" hose ($\phi=50$ mm)
- L) pH 4, pH 7, 465 mV, H₂O buffer solution kit
- M) Reducer for injection valve




Wall Mounting Setup

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dimensions (H – W – L)	234x162x108 mm
Weight	1 kg
Power supply	100÷240 VAC 50/60Hz
Consumption	12 W or 18 W
Pump flow rate	5 l/h
Maximum back-pressure	5 bar
Pump state	Pause - Supply
Measure scale	0 ÷ 14.0 pH; Redox 0÷ +1000 mV
pH control range	0.0 pH – 14.0 pH
Device precision	+/- 0,1 pH; ± 10 mV
Accuracy	±0.02 pH; ± 3 mV
Electrode regulation	Automatic

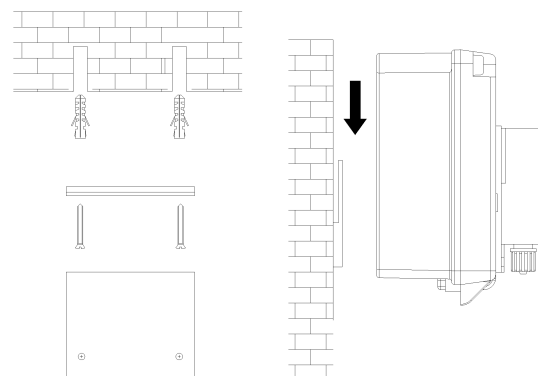

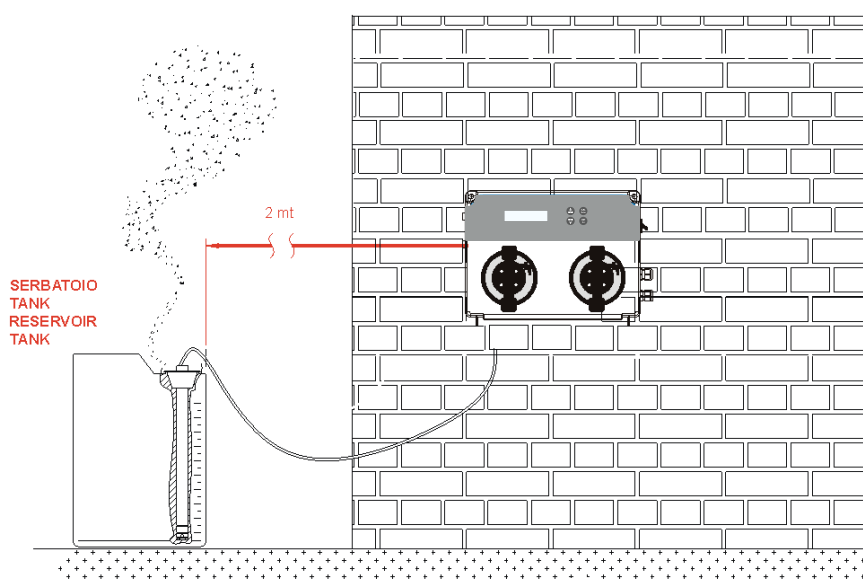ATTENZIONE / WARNING / ATTENTION / ACHTUNG



Instruction Setting

Functions:

- Calibration (Press Cal Key  for 3 Seconds):
 - Select the calibration routine pH or Redox by Up or Down key.
 - Standard Routine calibration pH probe is 7 and 4 buffer solution and Redox 465 mV buffer solution
- Set Point (Press Set Key  for 3 Seconds)
 - Press Set Key and choose SetPoint and adjust value with Up or Down Key before press Enter and confirm.
 - SP_750MV___700_MV_
 - SP_7.4PH___7.6_PH_

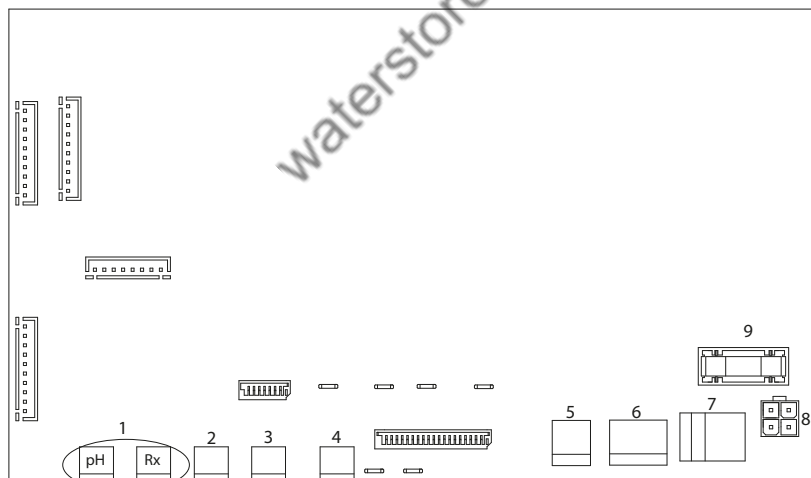
- Press Cal and Set Key (both)  Setup for 5 Seconds and run Program Setup:

- **PROGRAM_MENU** (Press Enter to set the following Item)
 - **LANGUAGE_** (It's possible to have 5 language EN, IT, SP, DE, FR)
 - **REDOX_MEASURE**
 - **SETPOINT___750_MV** (Adjust value with enter and up or down key)
It's possible to adjust from 0 to 1000 mV value for Redox
 - **SP_TYPE___LOW** (Adjust value LOW or HIGH)
 - **OFA_TIME_000_MIN** (Adjust value OFF or set Time)
 - **ALARM_BAND_000_RX** (Adjust value from 100 to 300 mV)
 - **TYPE__PROP** (Adjust value between OFF, PROP or ON/OFF)
 - **PROP.BAND.___120MV** (Adjust value between 10mV at 200mV)
 - **DELAY** (delay dosing pump action, adjust value between OFF or from 1 to 960 sec)
 - **PH_MEASURE**
 - **SETPOINT___7.4PH** (Adjust value with enter and up or down key)
It's possible to adjust from 0 to 14 pH value.
 - **SP_TYPE___ACID** (Adjust value ACID or ALKA)
 - **OFA_TIME_000_MIN** (Adjust value OFF or set Time)
 - **ALR_BAND_000_PH** (Adjust value from 1 pH to 3 pH)
 - **TEMP__25*C_** (Adjust value with enter and up or down key) pH measure only.
 - **TYPE__PROP** (Adjust value between OFF, PROP or ON/OFF)
 - **PROP.BAND.___0.8PH** (Adjust value between 0,1 at 2 pH)
 - **DELAY** (delay dosing pump action, adjust value between OFF or from 1 to 960 sec)
 - **FLOW_** (Adjust value with enter and up or down key Enable or Disable)
 - It's possible to enable(ON) or disable (OFF) signal input
 - **CALIBRATION_PROBE** (Adjust value with enter and up or down key)
 - **FULL** (pH 7 and 4, Redox 465 mV buffer solution)
 - **EASY** (pH 7, Redox 465 mV buffer solution)
 - **OFF** (Disabled)
 - **PASSWORD** (Adjust value with enter and up or down key, standard value **0000**)
 - **RELAY__ALARM** (Adjust value between Alarm, pH or Rx)

- **POWER ON** (This delay will only take effect if the system is turned off and then on again by disconnecting its electrical power supply. The setting can be disabled (Off - factory default) or else can be set to a delay time ranging from 1 to 60 minutes.)
- **MAX FLOW RATE** (Adjust value with enter and up or down key)
 - **PH PUMP** (This makes it possible to set the maximum flow offered by the pump from 10 to 100%)
 - **RX PUMP** (This makes it possible to set the maximum flow offered by the pump from 10 to 100%)
- **EXIT_____SAVE** (Adjust value with up or down key and confirm with enter key)
Save and escape Program setup with ESC key
- **PRIMING_____700mV**
Priming Pump Keep Press UP Key for 1 seconds  and priming redox pump
- **PRIMING_____7.2PH**
Priming Pump Keep Press Down Key for 1 seconds  and priming pH pump
- **Lock pump function**
 - Press Up and Enter (both) after 5 second flash **RX_STOP** press again to unlock
 - Press Down and Esc (both) after 5 second flash **PH_STOP** press again to unlock
- The unit doses in proportional mode respect at Set Point (minimum distance 25%, maximum distance 90% of 10 minutes time period dosing)

Note: The unit in program menu to go out in automatic mode after 1 minutes of wait time, the unit doesn't save nothing.









Main board



Wire Connection:

- 1) Input pH and Redox Probe
- 2) Input Temperature Probe (PT100)
- 3) Input Level Probe pH (Product Tank)
- 4) Input Level Probe Redox (Product Tank))
- 5) Input Flow Rate (High Voltage 230 Vac)
- 6) Output Relay Alarm remote (Dry contact, Relay 250 Vac 10 A)
- 7) Power Supply 230 Vac
- 8) Switch Power Supply
- 9) Fuse 2 A Delay

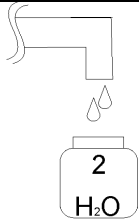




pH Probe Calibration




 ①	 ②	 ③ Wash
 ④ Keep probe into Buffer solution	CALIBRATION  Press Cal Key 3 Seconds Set pH calibration 5	PRESS_CAL  Calibration During 1 minutes WAIT _____ 60S__ 6
7PH_QUALITY_100% Quality Probe 7	 ⑧ Wash	 ⑨ Keep probe into Buffer solution
4PH__PRESS_CAL  Calibration During 1 minutes WAIT _____ 60S__ 10	4PH_QUALITY_100% Quality Probe 11	 ⑫ Wash
 ⑬	 Press Enter Key to save and exit 14	15 Normal Status

Note:

If you have setting Calibration = Easy the function has 1 point calibrate only 7 pH buffer solution.

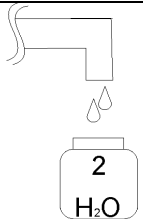Redox Probe Calibration

1 	2 	3  Wash
4  Keep probe into Buffer solution	5 CALIBRATION CAL Enter Press Cal Key 3 Seconds Set Redox calibration	6 465mV__PRESS_CAL CAL Enter Calibration During 1 minutes WAIT_____60S__
7 465mV_QUALITY_100% Quality Probe	8 	9 
10 CAL Enter Press Cal Key 3 Second	11 Normal Status	

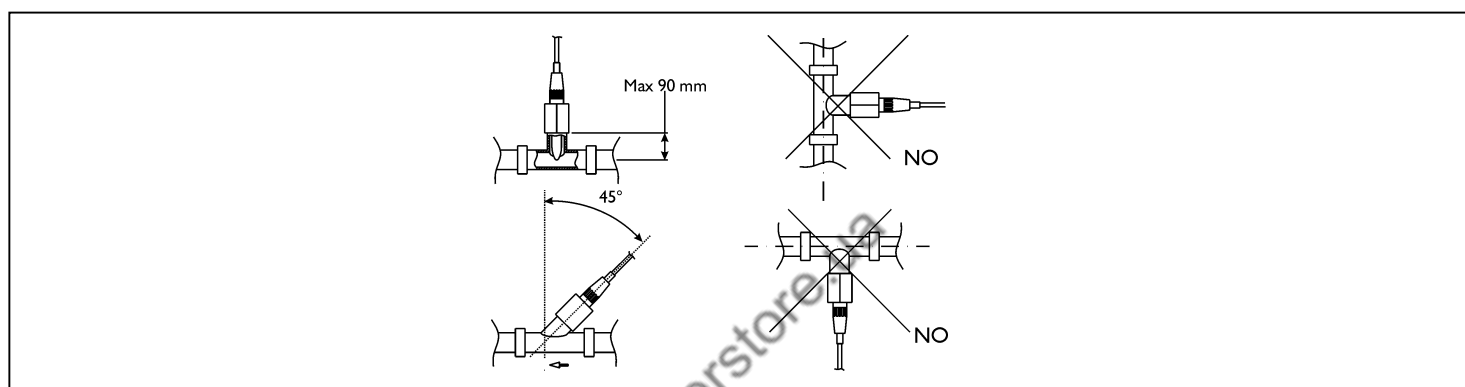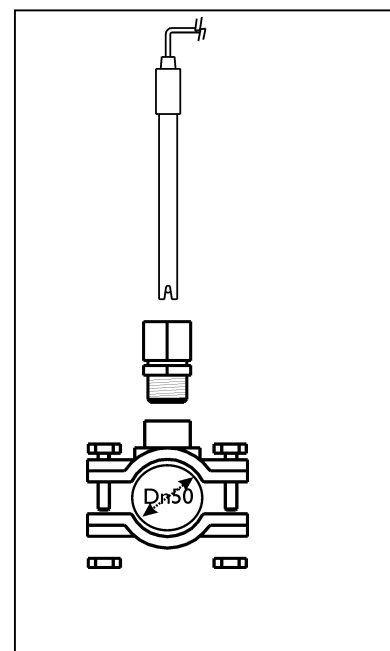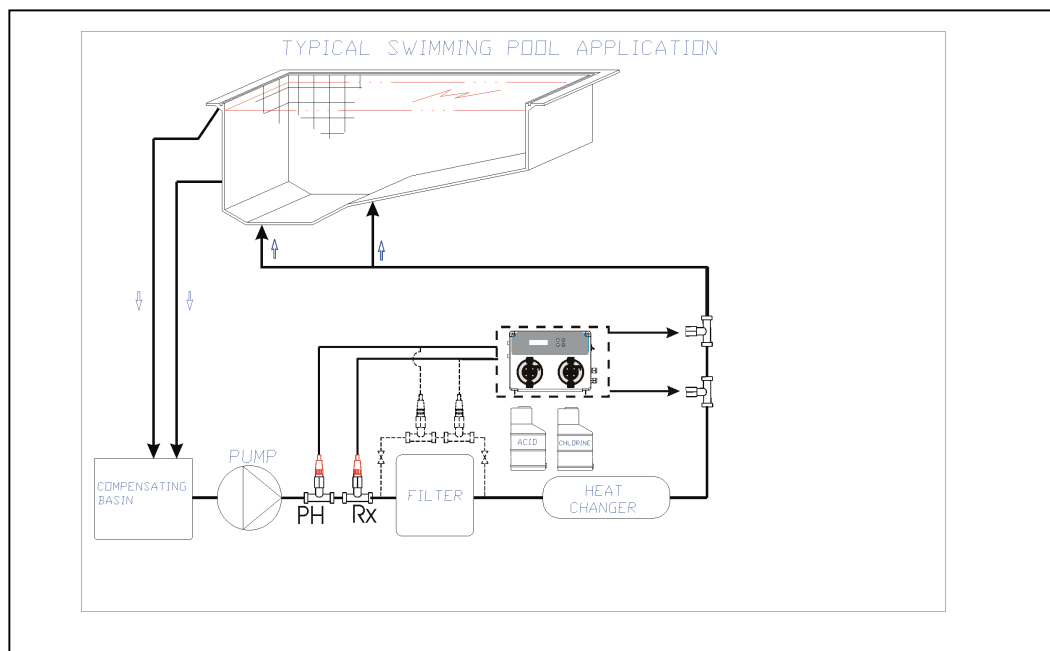

Alarm	Display	Relay	Actions to do
Level	LEVEL___7,2_PH	Alarm Relay Close	- Push Enter Key to open Alarm Relay - Restore Product tank
OFA First Alarm (time >70%)	OFA_ALARM___7,2_PH	Alarm Relay open	- Push Enter Key to reset
OFA Second Alarm (time =100%)	OFA_STOP___7,2_PH	Alarm Relay Close	- Push Enter Key to reset
Flow Rate	FLOW___7,2_PH	Alarm Relay open	- Restore Flow Rate
System Error	PARAMETER_ERROR	Alarm Relay Open	- Press Enter Key to replace Default parameter - Destroy Unit
Calibration Function	ERROR_7_PH ERROR_4_PH ERROR_455_mV	Alarm Relay open	- Restore Probe or Buffer solution and repeat calibration function

Default parameters:

- Language = **UK**
- Set Point value= **7,4 pH; 750 mV (Rx)**
- Dosing Method = **Acid; Low (Rx)**
- Time OFA = **OFF**
- Calibration = **Full**
- Flow Input= **OFF**
- Dosing Type= **PROP**
- Prop. Band= **0,8pH; 120mV (Rx)**
- Relay= **Alarm**

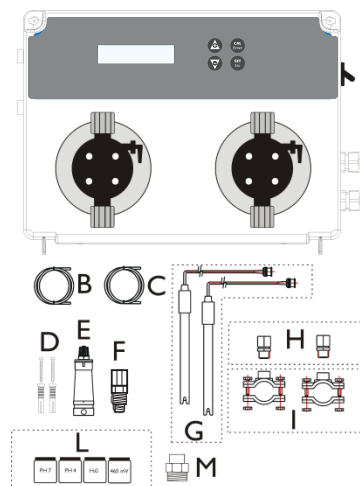
To restore Default parameters run Following steps:

- Power off Pool Basic unit
- Keeping Press UP and DOWN Key switch on the Power.
- The unit will flash **INIT.DEFAULT__NO**
- Press up **INIT.DEFAULT__YES**
- Enter Key to restore Default parameters.

KONTROL INVIKTA Double

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- A) "Kontrol Invikta double" pH и REDOX контроллер
- B) Всасывающий шланг из ПВХ Crystal 4x6 (2 м) 2 шт.
- C) Полиэтиленовый напорный шланг (3 м) 2 шт.
- D) Шурупы и дюбели для установки кронштейна (φ=6 мм)
- E) Донный фильтр (PVC) 2 шт.
- F) FPM инжекторные обратные клапаны (3/4" или 1/2") 2 шт.
- G) Датчики pH и Redox
- H) PSS3 держатели датчиков (1/2") 2 шт.
- I) Хомут для закрепления держателей PSS3 на трубе 2 "(D=50 мм) 2 шт.
- L) pH 4, pH 7, 465 mV, H₂O комплект буферных растворов
- M) Переходник для клапана впрыска 2 шт.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габариты (В – Ш – Д)	234x162x108 мм
Вес	3,7 кг
Питание	50 Гц 230 В
Потребляемая мощность	26Вт
Производительность	5 л/ч
Противодавление	5 бар
Управление насосами	Вкл. - Выкл.
Шкала измерений	0 ÷ 14.0 pH; Redox 0÷ +1000 мВ
Точность	+/- 0,1 pH; ± 10 мВ
Погрешность	±0.02 pH; ± 3 мВ
Калибровка электродов	Автоматическая

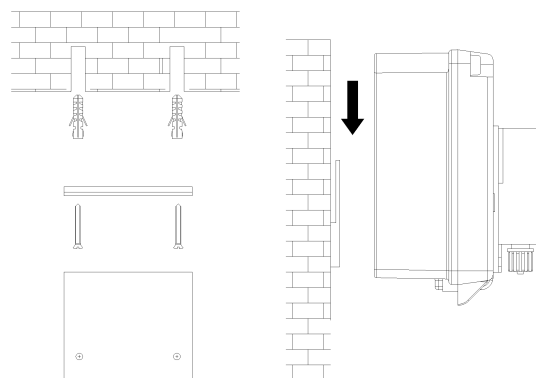Настенный монтаж



ВНИМАНИЕ

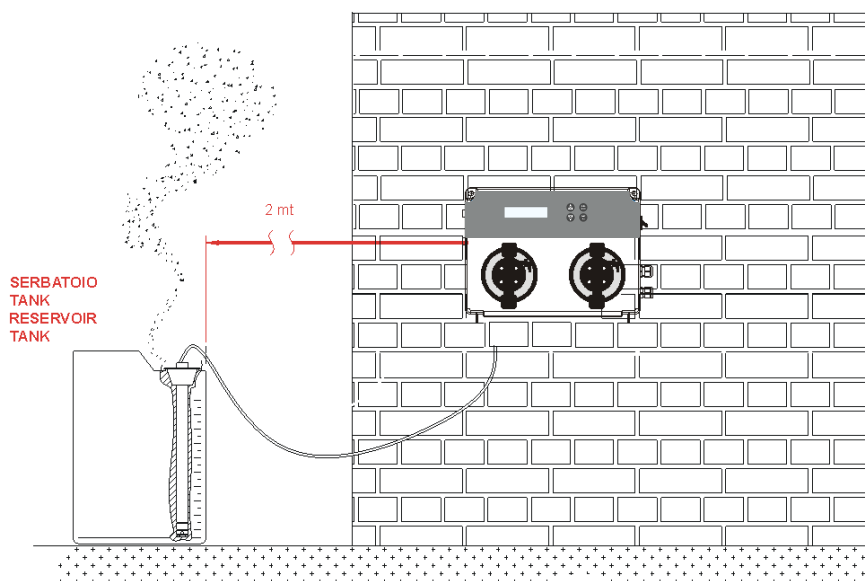

НАСТРОЙКА

Функции:

- Калибровка (Нажмите и удерживайте клавишу  3 секунды):
 - Выберите тип калибровки pH или редокс с помощью клавиш Up или Down.
 - Стандартные растворы для калибровки pH это буферные растворы 7 и 4 и для редокс буферный раствор 465 мВ

- Set Point (Уставка) нажмите клавишу  держите 3 сек.)
 - Нажмите клавишу Set и выберите пункт SetPoint . Клавишами Up и Down отрегулируйте значение. Клавишей Enter подтвердите выбранное значение.

▪ SP_750mV___700_mV_
 ▪ SP_7.4pH___7.6_pH_

- Нажмите одновременно Cal и Set  и держите 5 сек для запуска программы настройки (Program Setup):

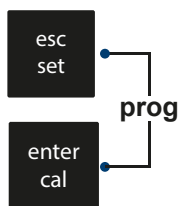
- **PROGRAM_MENU (Программное меню)** (Нажмите Enter для установки следующих функций)

- **LANGUAGE_ (Язык)_** (Возможно выбрать 6 языков RU, EN, IT, SP, DE, FR)
- **RX_MEASURE (Измерение Rx)**

- **SETPoint(уставка)___750_mV** (Отрегулируйте значение с помощью клавиш Вверх, Вниз, Enter.Возможно выбрать значения в диапазоне от 0 до 1200 мВ
- **SP_TYPE___LOW(тип дозирования)**(выберите тип LOW или HIGH)
- **OFF_TIME_000_min(время OFA)** (Выберите значение от 1 до 240 минут или Off)
- **RLR_BAND_000_mV(аварийный диапазон)** (Возможно выбрать значения в диапазоне от 0 до 300 мВ)
- **TYPE__PROP(Тип Проп)** (Выберите тип работы дозирующего насоса между OFF, PROP или ON/OFF)
- **PROP_BAND_10mV(пропорциональный диапазон)** (выберите значение от 10 до 200 мV)
- **DELAY (задержка)** (задержка активации насоса от OFF до 960 сек.)

- **pH_MEASURE (Измерение pH)**

- **SETPoint___7.4pH(Уставка)** (Отрегулируйте значение с помощью клавиш Вверх, Вниз, Enter.Возможно выбрать значения в диапазоне от 0 до 14 pH).
- **SP_TYPE___ACID(тип дозирования)** (выберите значение ACID или ALKA)
- **OFF_TIME_000_min(время ofa)** (Выберите значение от 1 до 240 минут или Off)
- **RLR_BAND_000_pH(аварийный диапазон)** (Выберите значение от 1 pH до 3 pH)
- **TEMP__25*С** (Выберите значение клавишами enter, up или down) только для pH измерения.
- **TYPE__PROP (Тип Проп)** (Выберите тип работы дозирующего насоса между OFF, PROP или ON/OFF)
- **PROP_BAND_0.8pH (пропорциональный диапазон)** (выберите значение от 0,1 до 2 pH)




- **DELAY (задержка)**(Задержка активации насоса от OFF до 960 с.)
 - **FLOW_(Расход)**{ Отрегулируйте параметр с помощью клавиш Вверх, Вниз, Enter между Disable (Выключено) или Enable (включено)
 - **CAL (Калибровка)**(Выберите необходимое значение)
 - **FULL(Полная)** (рН 7 и 4, Redox 465 mV растворы)
 - **EASY(Лёгкая)** (рН 7, Redox 465 mV растворы)
 - **OFF** (Отключена)Калибровка отключена
 - **PASSWORD(Пароль)** (Отрегулируйте значение с помощью клавиш Вверх, Вниз, Enter. Стандартное значение **0000**)
- Выход из режима программирования и сохранение - клавиша ESC
 - **RELE FUNC. ALR (Аварийное реле)**{Выберите выход реле: аварийное или измерение Redoxe)
 - **POWER ON DELAY(Задержка при включении)** (Данная задержка срабатывает только при отключении-включении питания от станции. Задержка может быть отключена (Off – заводская установка) или установлена на значение от 1 до 60 минут)
 - **MAX F. RATE (производительность)**(Выберите необходимое значение)
 - **PH PUMP** (Регулировка максимальной производительности насосов от 10 до 100%)
 - **RX PUMP** (Регулировка максимальной производительности насосов от 10 до 100%)
 - **EXIT_____SAVE** (Выберите значение клавишами up или down и подтвердите Enter)
- Закачка насоса. Нажмите клавишу UP на 1 сек. Для включения насоса хлора.
 - **PRIMING_____100mV**
- Закачка насоса. Нажмите клавишу DOWN на 1 сек. Для включения насоса рН .
 - **PRIMING_____7.2PH**
- Станция дозирует в пропорциональном режиме по мере приближения значений к уставке (минимальное время дозации 25%, максимальное время дозации 90% от 10 минутного временного отрезка)

Примечание: Устройство находится в меню программирования 1 минуту, после производит выход без сохранения каких-либо изменений.









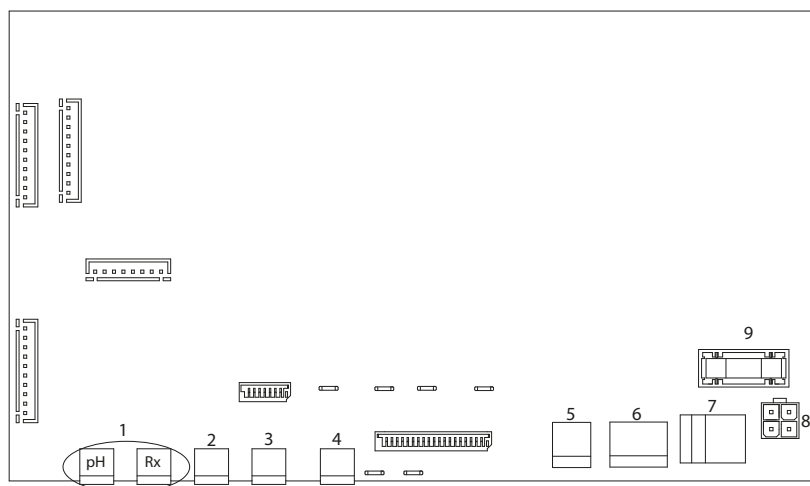
Электронная плата



Электрические соединения:

- 1) Входы датчиков pH и Redox
- 2) Вход датчика температуры (PT100)
- 3) Вход датчика уровня насоса pH (Ёмкость с реагентом)
- 4) Вход датчика уровня насоса хлора (Ёмкость с реагентом)
- 5) Вход Flow (Разрешительный сигнал 230 В от циркуляционного насоса)
- 6) Выход аварийного реле (Сухие контакты, Реле 250 В 10 А)
- 7) Питание 230 В
- 8) Выключатель
- 9) Предохранитель 2 А

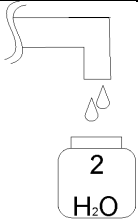





Калибровка датчика pH




 1	 2	 3 Промойте
 4 Опустите датчик в раствор 7	Калибровка  Удерживайте клавишу 3 секунды Выберите pH калибровку 5	Нажмите CAL  Калибровка длится 1 минуту Ждите _____ 60с. _ 6
7pH_QUALITY_100% Качество датчика 7	 8 Промойте	 9 Опустите датчик в раствор 4
4pH_Нажмите CAL  Калибровка длится 1 минуту Ждите _____ 60с. _ 10	4pH_QUALITY_100% Качество датчика 11	 12 Промойте
 13	 Нажмите Enter для сохранения и выхода 14	Обычный режим работы 15

Примечание:

При установке в меню Calibration = Easy, калибровка будет выполняться по одной точке с 7 pH буферным раствором.

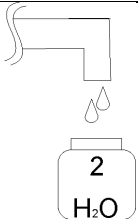Калибровка датчика Redox

1 	2 	3  Промойте
4  Опустите датчик в раствор 465мВ	Калибровка  Удерживайте Cal 3 секунды Выберите Redox calibration 5	465mV __ Нажмите CAL  Калибровка длится 1 минуту Ждите _____ 60с. __ 6
7 465mV_QUALITY_100% Качество датчика	8 	9 
10  Нажмите Cal для сохранения и выхода	11 Обычный режим работы	

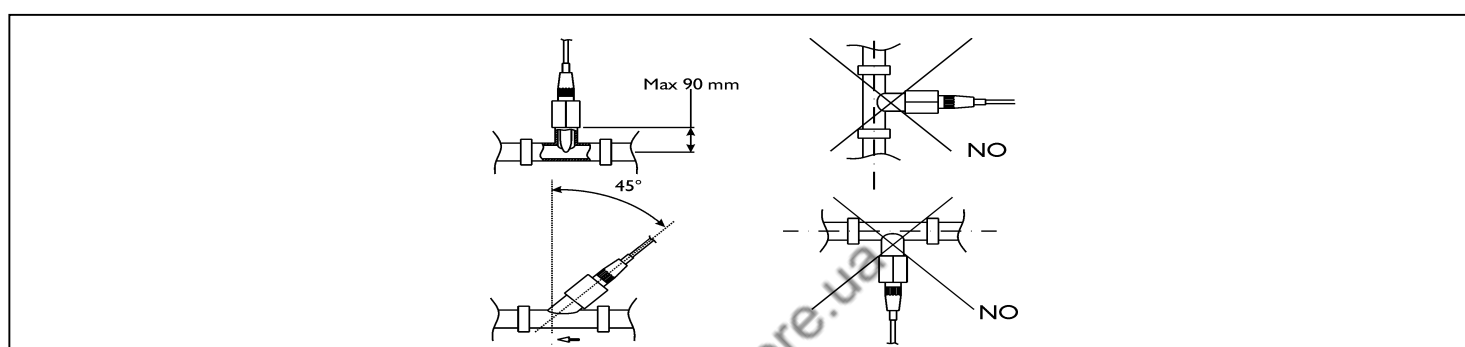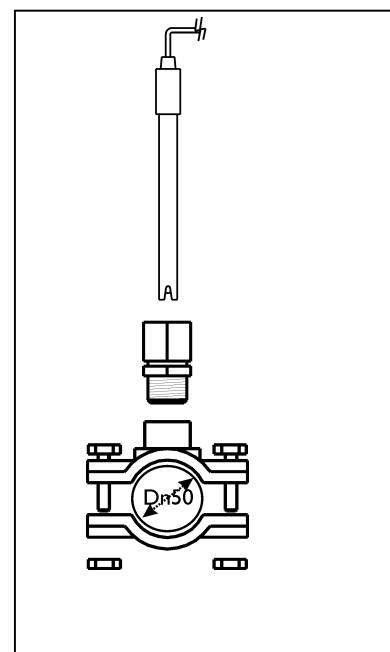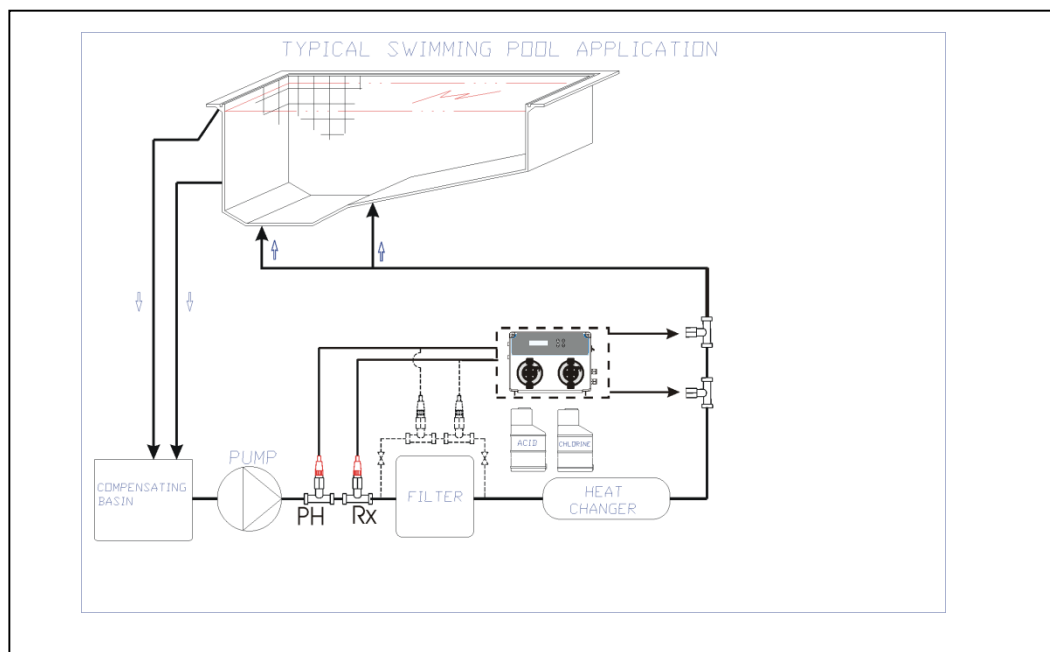

Сигнал	Дисплей	Реле	Действия
Низкий уровень реагента в баке	LEVEL ____ 7.2 pH LEVEL ____ 700 mV	Аварийное реле замкнуто	- Нажмите клавишу Enter для размыкания аварийного реле - Добавьте реагент в бак
OFA Первый сигнал (время >70%)	OFA_ALARM	Аварийное реле разомкнуто	- Нажмите клавишу Enter для сброса
OFA Второй сигнал (время =100%)	OFA_STOP	Аварийное реле замкнуто	- Нажмите клавишу Enter для сброса
Поток	FLOW	Аварийное реле замкнуто	- Восстановите поток в системе
Системный сбой	PARAMETER_ERROR	Аварийное реле разомкнуто	- Сделайте сброс к заводским настройкам - Неисправность устройства
Калибровка	ERRORE_7_PH ERRORE_4_PH ERRORE_465_mV CALIBRATION_ERROR	Аварийное реле разомкнуто	- Замените датчик или буферный раствор и повторите процесс калибровки

Параметры по умолчанию:

- Язык = **UK**
- Уставки(Set Point) = **7,4 pH; 750 mV (Rx)**
- Тип дозирования = **Acid; Low (Rx)**
- Время OFA = **OFF**
- Калибровка = **Full**
- Вход Flow = **OFF**
- Тип проп.дозирования= **PROP**
- Проп. диапазон= **0,8pH; 120mV (Rx)**
- Реле= **Alarm**

Для установки заводских настроек выполните следующие шаги:

- Отключите питание Pool Basic
- Держите нажатыми клавиши UP и DOWN и включите питание.
- Дисплей будет отображать **Init.default no**
- Нажмите UP **Init.default Yes**

Нажмите Enter для сброса