

SEKO – Оновлення ПЗ/ПЗ

Підключається безпосередньо до блоку дозування за допомогою власної

WIFI мережі:

Вимкніть мобільні дані та підключіться до
KOMMSPOT-XXXXXX мережі WiFi.

Щоб увійти, використовуйте наступне

ПАРОЛЬ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ:

12345678




Відкрийте веб-браузер і введіть наступну IP-
адресу для прямого доступу до веб-сервісу SEKO:

192.168.3.1

Тепер введіть дані для входу за замовчуванням:

АДМІНІСТРАТОР

PIN-код:**0000**

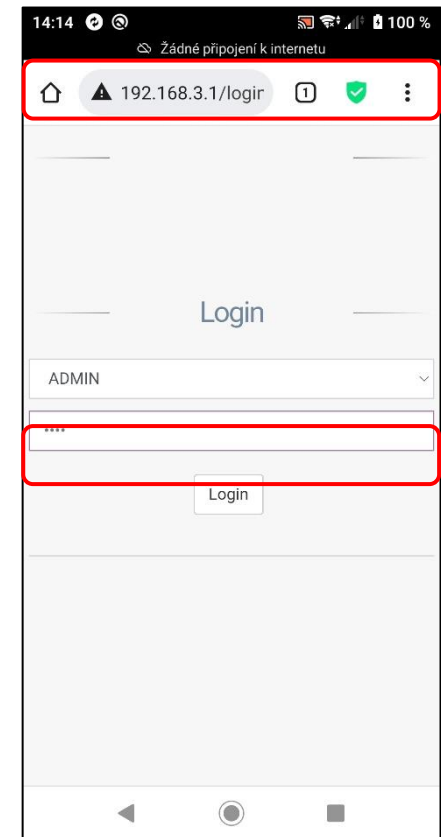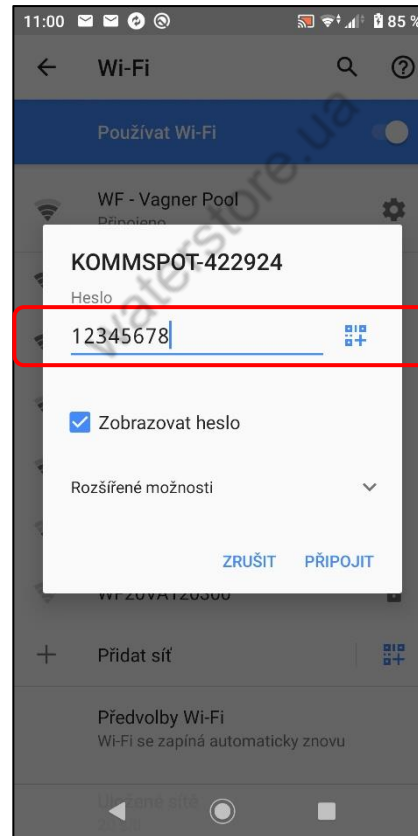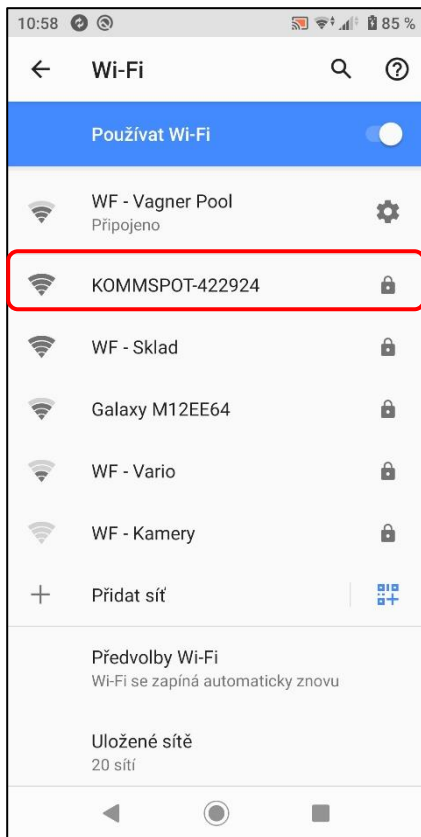

SEKO – Оновлення ПЗ/ПЗ

Відкриється сторінка веб-сервісу.

Відображатиметься така інформація:

«Відключено» -Незарєєстрований на SEKOWEB

«01.01.1970» -Пристрій не підключено до Інтернету

У меню виберіть «Оновлення» для оновлення мікропрограми
або оновлення ПЗ модуля WiFi (SEKOWEB).




Сервіс дозволяє оновлювати мікропрограму пристрою “

Прошивка пристрою = FW»а також веб-інтерфейс модуля WiFi»

Оновлення програмного забезпечення = DWI” з одним єдиним

*.датфайл. Дійте наступним чином:

1) Спочатку оновіть FW

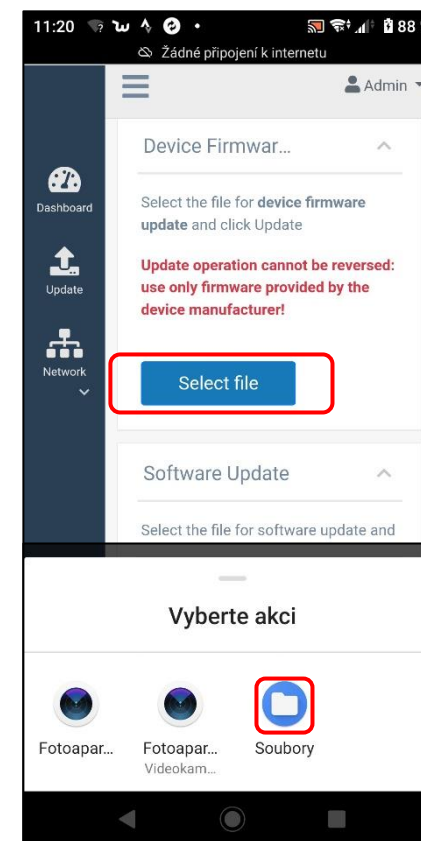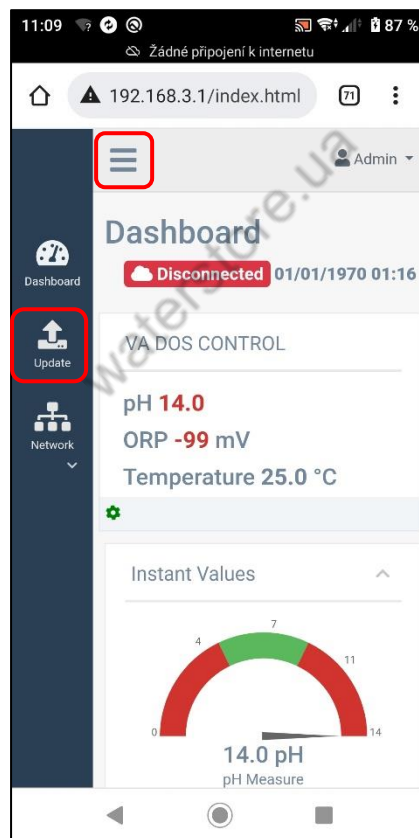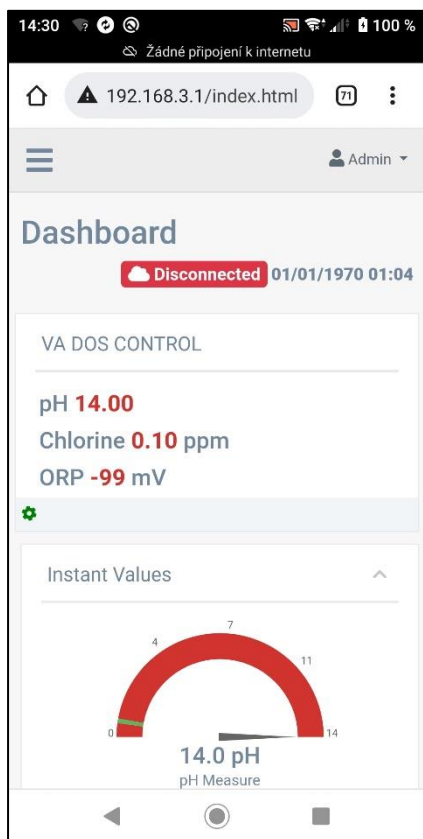


SEKO – Оновлення ПЗ/ПЗ

Завантажте оновлення*.**дат** файл (посилання на сторінці 5).

У телефоні виберіть папку «Завантаження», яка містить файл оновлення*.**дат**, що ви просто завантажені з веб-сервісу.

Формат імені файлу:


FW_Package_PDPR1H1HAR_xxxx.dat

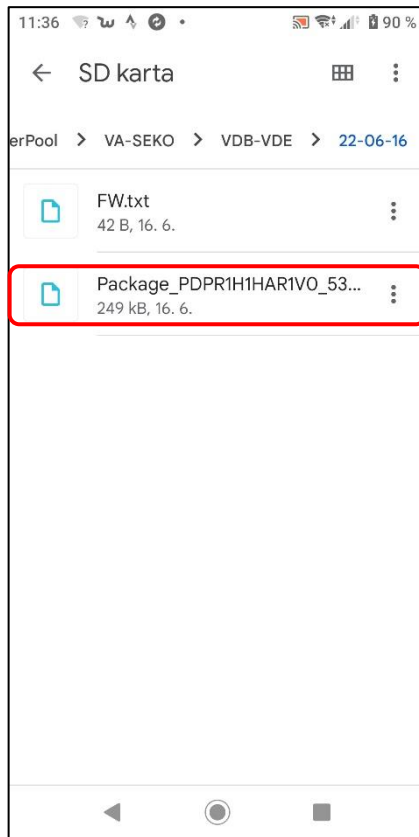


Підтвердіть, щоб почати процес оновлення:

На вашому телефоні оновлення позначається значком **зелена смуга та прогрес у %**.


На блоці дозування відображається червоний екран із «**FW оновлення...**» повідомлення.

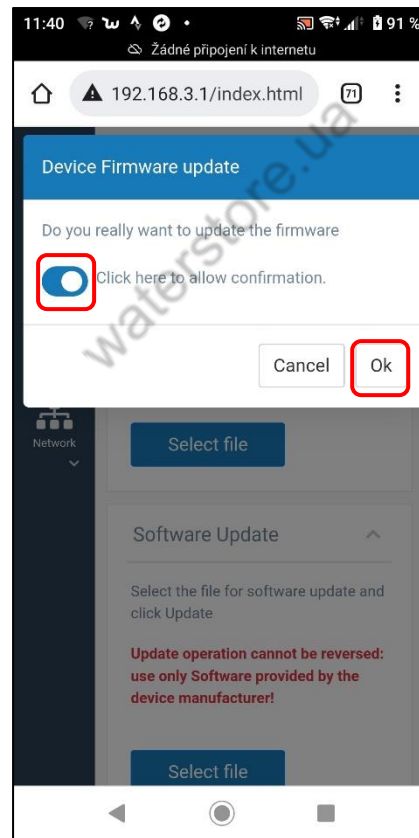

Веб-служба – прогрес оновлення: **зелена смужка 0-100%**

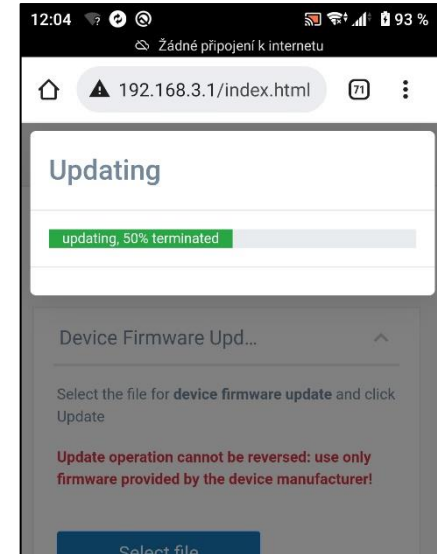

Дисплей дозатора: «**Оновлення FW...**»

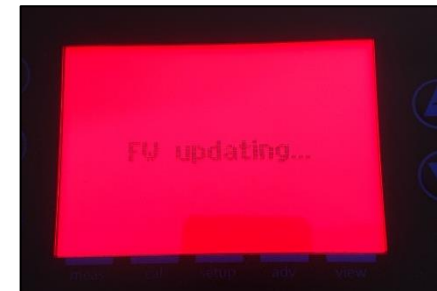


При оновленні WiFi підключення до дозатора
буде втрачено.

Зачекайте, доки мережа KOMMSPOT-XXXXXX Wi-Fi увімкнеться
знову доступні (через 2-5 хв), а потім повторно підключіться.

SEKO – Оновлення ПЗ/ПЗ

Завершення процесу оновлення програмного забезпечення на телефоні
і дисплей блоку дозування:

Веб-служба (мобільний/ПК): перезавантажте пристрій

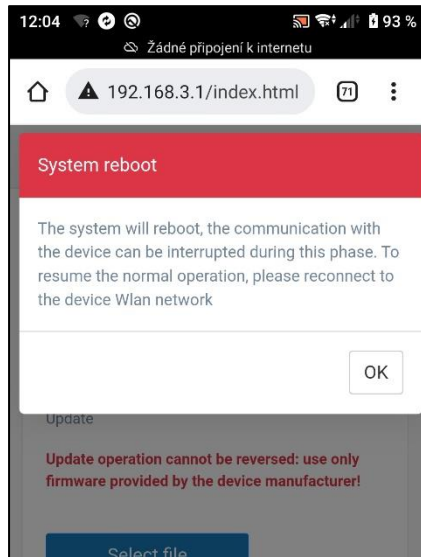

Дисплей блоку дозування: «ESC» для скидання




Веб-сервіс дозволяє оновлювати програмне забезпечення модуля Wi-Fi

(Оновлення програмного забезпечення = DWI) а також, використовуючи те саме

* .датфайл.


2) Тепер оновіть ПЗ модуля WiFi

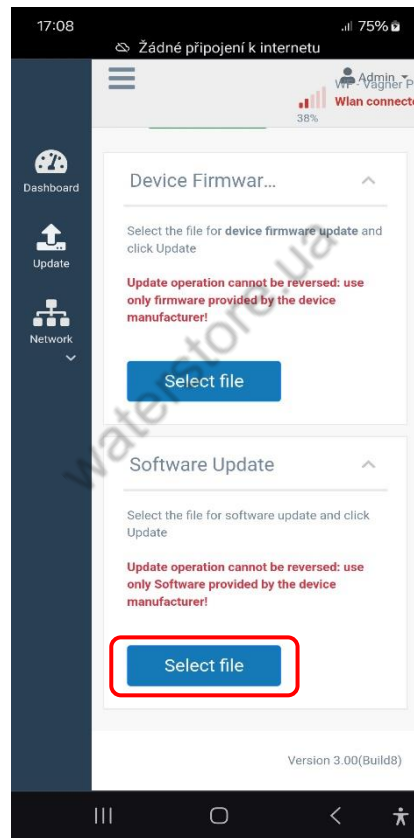

У телефоні виберіть папку «Завантажити» з

* .дат файл, який ви завантажили з веб-служби (той самий файл, що й раніше).

FW_Package_PDPR1H1HAR_xxxx.dat

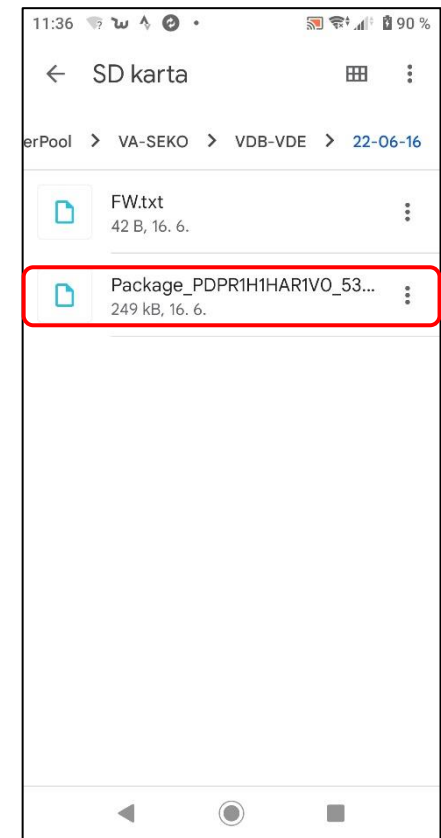


СЕКО – Оновлення ПЗ/ПЗ

Підтвердьте запит на оновлення, щоб розпочати оновлення.

На вашому телефоні оновлення буде позначено знаком

0-100% зелений індикатор прогресу.


На дозуючому пристрої немає індикації.

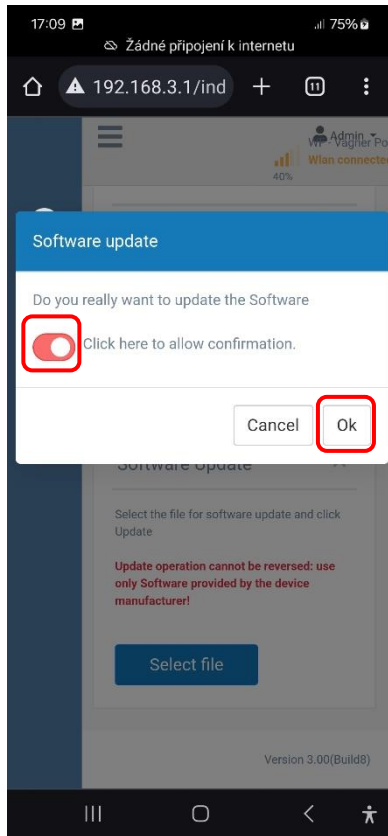

Оновіть індикацію прогресу на вашому

мобільний/ПК/ноутбук:

Веб-сервіс: Індикатор прогресу 0-100%

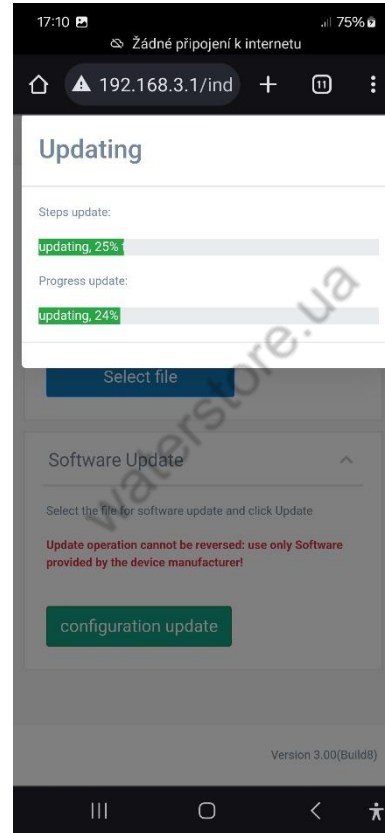

При оновленні WiFi, підключення до дозатора

буде втрачено.

Зачекайте, доки мережа KOMMSPOT-XXXXXX Wi-Fi увімкнеться,
знову доступні (через 2-5 хв), а потім повторно підключіться.

Після оновлення відкрийте **МЕНЮ – НАЛАШТУВАННЯ – КОНФІГУРАЦІЯ** (пароль 9999) і виберіть

правильний режим роботи

(VD ОСНОВНИЙ ХЛОР або ОХУ / VD ТОЧНИЙ)

Також перевірте:

- Налаштування дозування та сигналізації
- Налаштування зв'язку (з Vario)
 - o Адреса: 6 / Швидкість: 9600 / Парність: НІ
- Тип моніторингу потоку (поплавок/перемикач потоку)
- Стан входу 230 В (насос)
- Заправка насоса-дозатора в режимі «Stand-by».
 - o Одночасно утримуйте стрілки ВГОРУ+ВНИЗ

Відеоінструкція щодо оновлення ПЗ/ПЗ

ТУТ

Посилання на *.dat завантаження файлу оновлення

ТУТ

(формат RAR)

ТУТ

(формат *.dat)

Версія: 2024-02 / FW: 2.11_v3 / ПЗ: DWI22

SEKO – Оновлення ПЗ/ПЗ

Після успішного оновлення FW + SW зареєструйте блок дозування у веб-сервісі SEKOWEB для дистанційного керування вашим блоком дозування (див. онлайн-посібник [-ТУТ](#)).

Якщо пристрій уже зареєстровано до оновлення, вам потрібно оновити реєстрацію, щоб завантажити нове програмне забезпечення веб-служби. Просто видаліть установку з веб-служби (скасуйте реєстрацію), а потім знову зареєструйте пристрій.

The screenshot shows the SEKO web interface. On the left is a sidebar with a user profile (Admin - Premysl Hosek) and a menu. The 'Organization' menu item is highlighted with a red box. The main area is titled 'Organization levels definition (Owner)'. It has a 'Levels' section with a progress bar showing 'Installation' as the current step, which is also highlighted with a red box. Below this are fields for 'Name *' and 'Description *', both containing the word 'Installation'. At the bottom of this section are 'Previous', 'Next', and 'Finish' buttons. The 'Installation site' section below has a 'Description *' field with 'SKOLENI'. The 'Devices summary *' section has a 'Device serial number' field with 'DWI 012300000E10', which is highlighted with a red box. The 'Technician *' field is set to 'VagnerPool (Premysl Hosek)'. There is an empty 'Address' field. To the right is a Google Map showing the location. At the bottom right, there are 'Cancel' and 'Save' buttons, with the 'Save' button highlighted by a red box.

- 1) Після входу в систему виберіть наявну установку та видаліть її (якщо вона вже зареєстрована).
- 2) Додайте реєстраційний номер ще раз (формат **012300000E10**). Підтвердити натисканням «+».
- 3) Прес „ЗБЕРЕГТИ” щоб завершити реєстрацію.